


# SUPERROOF SMART FENCE – DOORS

Version 1022-01


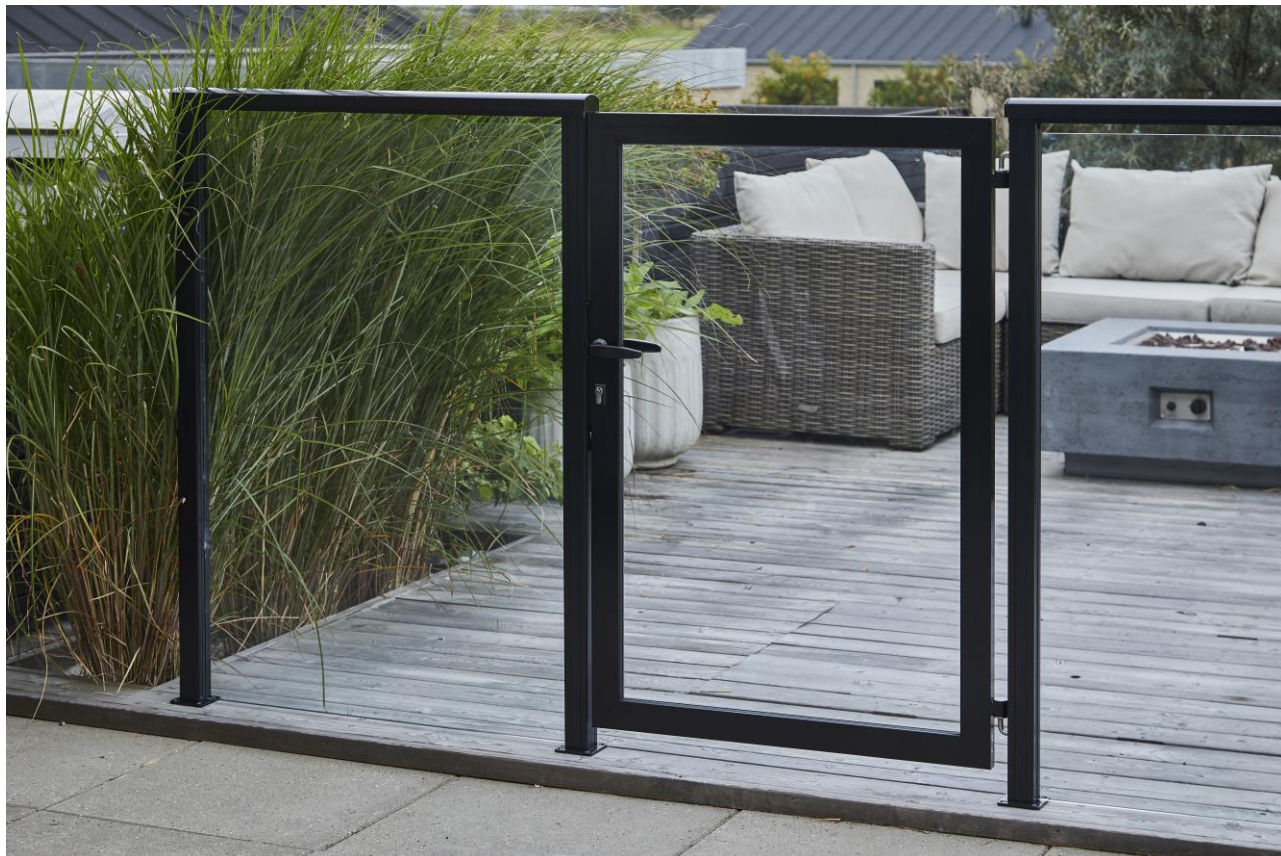






Kære kunde,

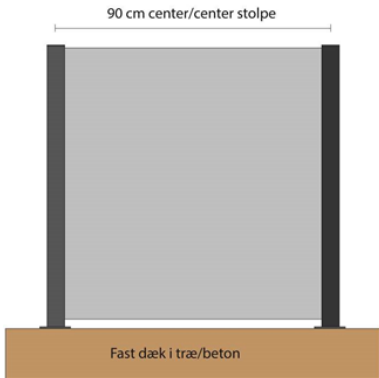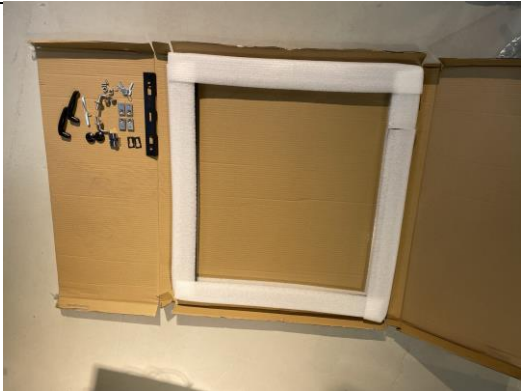


Tillykke med dit nye Superroof produkt. Vi håber, at du vil få stor glæde af det.

Kassen med dit nye Superroof produkt indeholder mange små dele, gem derfor al emballage indtil produktet er færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen, vær derfor forsigtig med udpakningen, så produktet ikke beskadiges. Læs monteringsvejledningen omhyggeligt, før produktet samles, og tages i brug. Vi anbefaler, at styklisten kontrolleres straks ved åbning af emballagen.

## SMART FENCE - DØR: OPSÆTNING

<b>Placering af stolperne.</b>	
	<p>Placer stolperne som resten af hegnet.</p> <p>Samme afstand fra center til center på 90 cm.</p> <p><b>Det anbefales altid, at stolperne ved dørene har monteret en håndliste på toppen, enten vores aluminiums håndliste eller en træhåndliste.</b></p>
<b>Udpakning af dør.</b>	
	<p>Pak døren ud af emballagen, pas på, at alle smådelene ikke bliver væk.</p>
<b>Færdigmontering af dørhængslerne.</b>	
	<p>Tag skydetapperne og monter hængselstapperne på den side, hvor de underforsænkede huller er.</p> <p>Skru unbrakoskruerne i tapperne.</p> <p><b>Justering af døren:</b> Hængselstapperne bestemmer afstanden fra døren over til lukkestolpen. Mangler der afstand, skrues hængselstapperne længere ind i skydetapperne, og omvendt.</p>

<b>Montering af hængslerne.</b>	
	<p>Skub hængselstapperne ned i sporene.            Monteringskruen skal være nederst på det nederste hængsel, og øverest ved tophængslet.</p>
<b>Montering af døren.</b>	
	<p>Sæt døren på, og klods den op til den ønskede top-højde.</p>
<b>Boring og afkortning af dækcover i sporene.</b>	
	<p>Når den ønskede højde er nået, skrues skrueerne i hængslerne ind i stolperne, MEN skru dem kun ind i stolpens bagplade, så der kommer et mærke.</p> <p>Mål afstandene til dæk coveret i stolperne. 3 stykker i alt, og de afkortes med en nedstryger.</p> <p>Afmonter døren, og bor med et 3 mm bor, der hvor mærkerne er indvendig i stolpen. Bare bor et 5 mm dybt hul.</p> <p>Monter døren. Først dæk cover i bunden, så bundhængsel, midter cover, tophængsel, og til slut top cover. Skru skrueerne i hængslerne helt i bund, i de allerede borede huller, og døren er monteret i hængselsiden.</p>

<b>Montering af låsecylinder.</b>	
	Indsæt nu låsecylinderen i døren, og skru den fast med den medfølgende skrue i kanten af døren.
<b>Påsætning af dækrammen.</b>	
	Placer plast dækrammen omkring låsecylinderen i begge sider, og bank den fast med en gummihammer.
<b>Montering af håndtag.</b>	
	Indsæt det firkantede stykke i låsekassen, og sæt plast dækkapperne på i hver side.



	<p>Monter håndtagene i hver side, og skru dem fast på bagsiden med en unbrakonøgle.</p>
<p><b>Montering af lukkebeslaget.</b></p>	<p>Monter lukkebeslaget med skydetapperne.</p> <p>Kør tapperne ned i sporet på lukkestolperne i den ønskede højde. Skru derefter skruerne fast.</p> <p>Din smart fence dør, er således færdigmonteret.</p>
	

#### Sikkerhed/vedligeholdelse:

- Følg manualen i den rækkefølge, der er foreskrevet. Vi anbefaler, at hegnet samles af 2 personer med passende sikkerhedsudstyr.
- Tjek dækket/træværket for ledninger og rør, før du borer.
- Opsætning på trædæk. Tjek at der er gennemgående træværk/bjælker. (ikke kun terrassebrædder, min. 50 mm tykkelse)
- Hold børn væk ved opsætning af hegnet.
- Alt emballage skal bortskaffes.
- F&H Com A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt på personer eller ejendom ved forkert opsætning/montering, opbevaring og behandling af hegnet.
- Farveændringer kan opstå som følge af påvirkning af lys/vejr over tid.

#### Rengøring:

- Hegnet skal, efter rengøring i mildt opvaskemiddel, skylles efter i koldt vand. Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller andre specielle rengøringsmidler på produktet.