

180 CM Havehegn

Version 1221-01

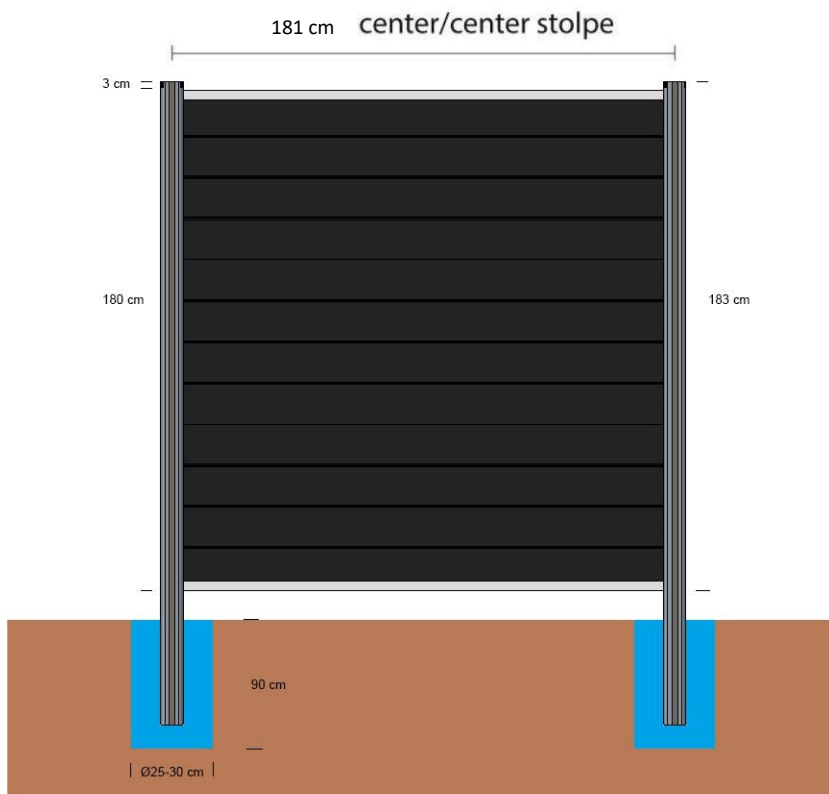


Kære kunde,

Tillykke med dit nye produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det.

Kassen med dit nye produkt indeholder mange små dele, gem derfor al emballage indtil produktet er færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen vær derfor forsigtig med udpakningen så produktet ikke beskadiges. Læs monteringsvejledningen omhyggeligt før produktet samles og tages i brug. Vi anbefaler at styklisten kontrolleres straks ved åbning af emballagen.

Måltegning og andre nyttige mål/information:



VIGTIGT:

**MÅ kun bruges som hegn/havehegn,
kan IKKE bruges som værn/rækværk**

**Vind max : Kan klare op til 24 m/s
(Svarende til 2,8 kNm pr. søjle)**

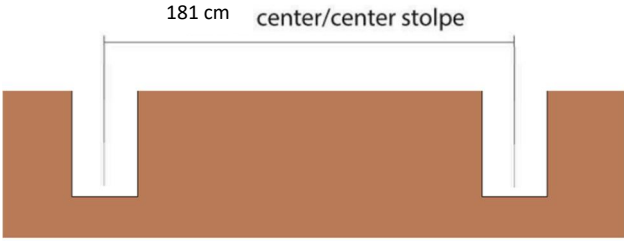
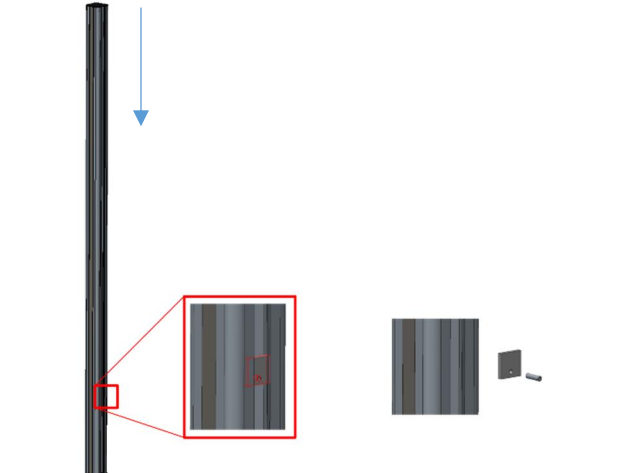
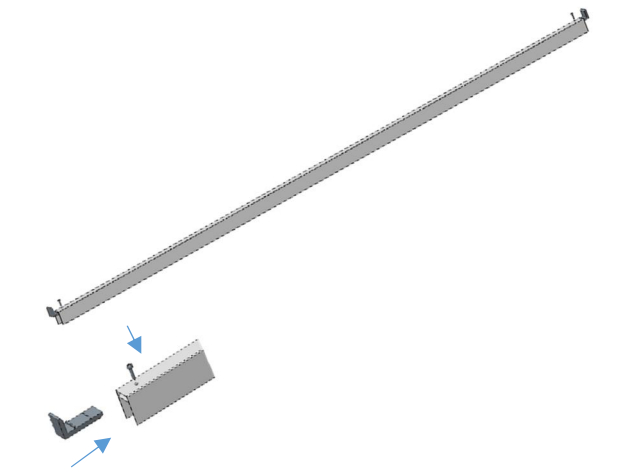
Skal monteres i lod/vatter

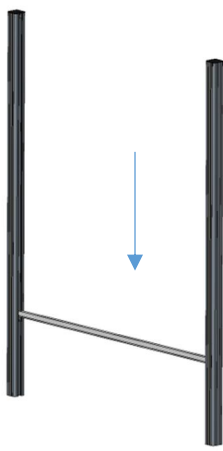
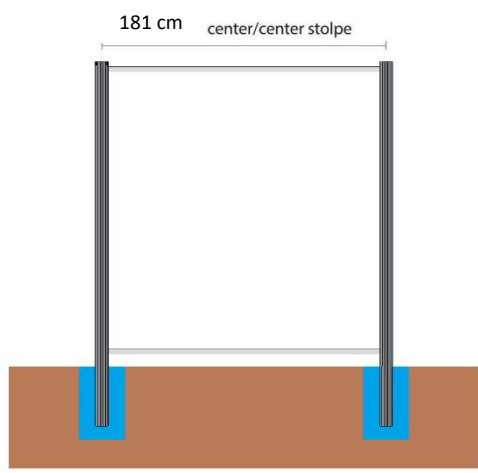
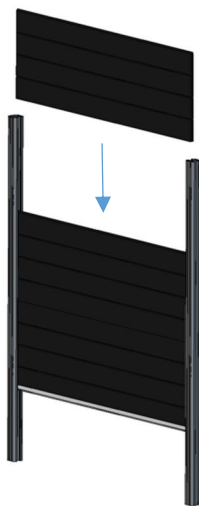
**Anbefales ALTID at montere
TOP/bund liste på ALLE fag !.**


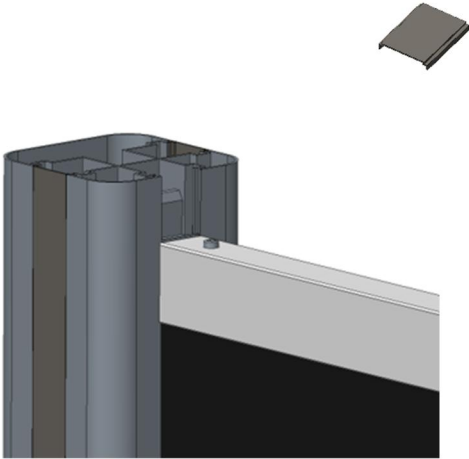

VED TRÆ/WPC:

Ved Brug af 20-21 mm Træ/WPC i tykkelse: Afkortes på 176,5 cm

MONTERINGEN:

<p>Grau/bor hullerne</p> 	<p>Træk en snor hvor dit nye 181 cm havehegn skal placeres. Mål derefter 181 cm ud til hvert center hul. Der anbefales at grave et 90 cm dybt hul og Ø25-30 cm i diameter. Hullerne kan med fordel laves med en pæleboremaskine (kan lejes, hvis ikke haves) Husk at tjekke området for skjulte rør og ledninger etc.</p>
<p>Klargør nu stolperne</p> 	<p>Tag cover pladerne af de 2 sider og læg dem til side. Du vil nu kunne se alle 3 spor. Læg nu stolperne på et par beskyttet bukke og formonter løftebeslagene med umbrako skruen. Monter nu beslagene i de forskellige sider af stolpen som du skal bruge. Hvis du vil bruge træ eller WPC eller andet materiale, kan løfte beslagene justeres efterfølgende så de passer dit materiale. MEN BRUG ALUMINIUMS LISTEN TIL BÅDE BUND OG TOP også her.</p>
<p>Monter nu TOP listens vinkler og BUND listens plader</p> 	<p>Monter nu vinklerne i Aluminiumslisten Art: 10143. Der skal bruges 2 stk. til hvert fag (en til bund og en som topliste). Toplisten: Vinklerne stikkes ind i hver ende af profilet med den side hvor der er en lille stop(uulst). Vinklen skal vende opad som på billedet i begge ender. Skub den helt i bund, og bor med et 3 mm bor 2 cm inde og skru den lille medfølgende skrue i hver ende. BUND listen: Pladerne stikkes ind i hver ende af profilet med den side hvor der er en lille stop(uulst). Skub den helt i bund, og bor med et 3 mm bor 2 cm inde og skru den lille medfølgende skrue i hver ende.</p>

<p>Sæt stolperne i jorden</p> 	<p>Sæt nu stolperne i hullerne, og hvis man ønsker en højde på 180 cm over jorden skal stolpen ca. 50 cm i beton/hullet. For at holde den i vatter/lod kan der sættes et bræt og skruetuinge på langs med hegnet/stolpen ved jordoverfladen + skrånstiver for lod. Sæt nu aluminiumslisten i sporet for at holde afstanden mellem stolperne. Husk bundlisten skal have sporet opad mod toppen. Pladerne vil ligge ovenpå løftebeslaget i stolpen og låse afstanden. Man kan gøre det samme i toppen med vinklerne mens man støber for at holde afstanden.</p>
<p>Støb hullerne</p> 	<p>Støb nu stolperne fast med enten tørbeton eller vådbeton. Husk at vibrer / stampe betonet i lag, så betonet bliver stampet ordentligt rundt om hele stolpen. Stop ca. 5 cm under jordoverfladen så den kan dækkes med jord og give en flot bund.</p> <p>VIGTIGT: HUSK at tjekke om stolperne er i lod på alle sider og stolpe toppene er i vatter fra fag til fag. Afstiv nu tingene så de bliver holdt på plads til betonet er størknet. Overskydende beton på stolper rengøres inden det størkner.</p>
<p>Monter nu Panel hegnet (hvis du har købt disse plader)</p> 	<p>Monter nu de 3 panel hegn Art: 10142 i sporet fra oven ind i bundlisten.</p> <p>Hvis man bruger Træ/WPC anbefales at der er min 10 mm luft i sporet for at materialet kan bevæge sig ved kulde og varme. 176,5 cm</p>

<p>Monter TOP aluminiumslisten</p> 	<p>Monter nu TOP aluminiumslisten Art: 10143 ned i sporet og vend profilens spor nedad mod panelet.</p>
<p>Lås nu toplisten og sæt covers i.</p> 	<p>Skru nu beslaget fast med en umbrako nøgle. Husk at give ca. 5-10 mm luft til at panelerne/træet så det kan arbejde op og ned grundet varme og kulde. Afslut med at sætte det lille stykker cover i sporet og give en flot afslutning.</p> <p>Sæt nu covers i de andre åbne spor og afkort dem i højden.</p>
<p>Sæt tophatten på</p> 	<p>Sæt plast tophatte på med en gummihammer, og lette slag.</p> <p>Du er nu færdig med dit vedligeholdelsesfri havehegn.</p>

Sikkerhed/vedligeholdelse:

- **Følg manualen i den rækkefølge der er foreskrevet. Vi anbefaler, at hegnet samles af 2 personer med passende sikkerhedsudstyr.**
- **Tjek jorden for ledninger og rør før du graver/borer.**
- **Hold børn væk ved opsætning af hegnet, samt alt emballage skal bortskaffes.**
- **Forhandleren er ikke ansvarlig for skade forvoldt på personer eller ejendom ved forkert opsætning/montering, opbevaring og behandling af hegnet.**
- **Farveændringer kan opstå som følge af påvirkning af lys/vejr over tid.**
- **Opbevaringen af panel fagene SKAL ske på plant underlag, da der ellers kan ske krumning af panel produktet. Hegnet skal opbevares beskyttet fra UV lys inden opsætningen.**

Rengøring:

- **Hegnet skal efter rengøring i mildt opvaskemiddel skylles efter i koldt vand. Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller andre specielle rengøringsmidler på produktet.**